

Fer à repasser / Dry Iron

Modèle / Model : VESTA



Notice original / Original instructions

Lire et conserver cette notice / Read and save these instructions

Dernière mise à jour / Last update : 28/11/2022



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE **L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE**

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **Utilisez le fer uniquement dans le cadre prévu par ce manuel.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Si le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Ne pas laisser le câble d'alimentation tiré ou écrasé par une lourde charge.**
- **Ne branchez jamais un fer dont le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.**
- **Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.**
- **Ne jamais immerger le câble d'alimentation, la prise et l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter le risque causé par l'électrocution.**
- **Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes.**
- **Ne jamais démonter votre fer ni remplacer les composants internes pour éviter tous risques éventuels.**
- **Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de fumées explosives et / ou inflammables.**

- **Ne pas toucher la semelle chaude du fer pendant qu'il fonctionne.**
- **Le fer à repasser ne doit pas rester sans surveillance lorsqu'il est branché à la prise secteur. Les pièces métalliques chaudes peuvent occasionner des brûlures.**
- **Le fer à repasser n'est pas prévu pour un usage régulier (fer à repasser de voyage).**
- **Le fer à repasser doit être utilisé sur une surface stable.**
- **Lorsque vous placez le fer à repasser sur son support, vérifiez que ce dernier est posé sur une surface stable.**
- **En cas de chute ou de détérioration visible, le fer à repasser ne doit pas être utilisé.**
- **Débranchez le fer de l'alimentation secteur :**
 - **avant de le nettoyer**
 - **immédiatement après utilisation**
- **Après utilisation, débranchez le fer et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer et de le ranger.**
- **L'appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- **Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**


- **Maintenir le fer et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est sous tension ou pendant le refroidissement.**
- **Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil**
- **Une mauvaise utilisation du fer, ou une utilisation en contradiction avec cette notice, présente des dangers de brûlures ou d'électrocution.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage : 220-240V
- Fréquence : 50/60Hz
- Puissance : 1100W-1300W
- Isolation électrique : classe I

COMPOSITION DE L'APPAREIL

1. Poignée
2. Témoin lumineux
3. Thermostat
4. Semelle
5. Protection du cordon

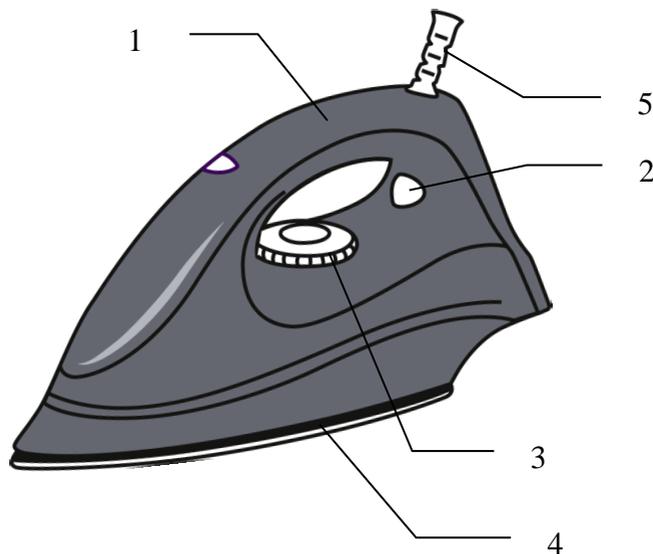

FONCTIONNALITES

Température réglable

La température du fer doit être appropriée au type de textile

Coupure automatique

Le dispositif électronique de sécurité arrête automatiquement l'élément chauffant si le fer n'est pas déplacé pendant plus de 30 secondes en position horizontale. En position verticale, ce délai passe à 8 minutes. Pour indiquer que l'élément chauffant est éteint, le témoin lumineux d'extinction automatique clignote.

Lorsque vous reprenez le fer, ce témoin s'éteint et le témoin lumineux d'alimentation s'allume pour indiquer que le fer recommence à chauffer.

Attendez que le témoin lumineux d'alimentation s'éteigne. Le fer est alors prêt à être utilisé.

Fusible thermique

En cas de surchauffe dangereuse, un fusible déconnecte le fer. Si cela se produit, contacter un technicien qualifié.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Il peut se dégager une légère fumée à la première utilisation, qui va disparaître rapidement.

UTILISATION

Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- L'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- Des environnements du type chambres d'hôtes

- Avant de repasser, assurez-vous que le fer soit en état.
- Placez le fer en position verticale et réglez le thermostat en position minimum.

- Branchez le cordon d'alimentation à la prise secteur, puis réglez le thermostat sur l'indication haute température. Le témoin lumineux s'allume, indiquant que le fer est en train de chauffer.
- Lorsque le témoin s'éteint, la température réglée est atteinte et le fer est prêt à être utilisé.
- Lors du repassage, le témoin lumineux du fer s'allume et s'éteint automatiquement, indiquant que le thermostat maintient le fer à la température réglée (vous pouvez poursuivre le repassage dans ces situations).

CONSIGNES DE REPASSAGE

Suivez les consignes de repassage indiquées sur l'étiquette de l'article. En l'absence d'instruction, si vous connaissez le type de tissu, reportez-vous au tableau ci-dessous.

REMARQUE : Si le tissu est constitué d'un mélange de matières, réglez toujours la température correspondant à la matière la plus délicate.

LABEL	TYPE DE TEXTILE
	Ne pas repasser
	Synthétiques, Nylon, Acrylique
	Laine, Soie
	Coton, Lin

RANGEMENT

- Une fois le repassage terminé, réglez le thermostat sur « MIN », puis débranchez le fer à repasser de la prise secteur.
- Laissez le fer refroidir.
- Rangez toujours le fer sur son talon dans un lieu sûr à l'abri de l'humidité.

ENTRETIEN DE VOTRE FER

Nettoyage de la semelle : *tous les mois*

Utiliser un produit spécifique pour les semelles de fer et en suivant les instructions associées.

Nettoyage de la coque extérieure : *tous les mois*

Utiliser un chiffon doux et humidifié avec un détergent neutre pour nettoyer la coque extérieure de l'appareil.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE THE INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Use the iron only within the framework provided by this manual.
- Before use, ensure the rated voltage indicated on the appliance match the supply voltage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard
- Do not allow the power cable to be pulled or crushed by a heavy load.
- Never connect an iron with the power cord or plug that is damaged to the mains.
- Do not connect any other appliances on the same line. It may result in overheating and fire
- Never immerse the power cable, plug and appliance in water or other liquids to avoid the risk caused by electrocution.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Never disassemble your iron and replace internal components to avoid any hazard.
- To avoid risk of fire, do not operate the unit in the presence of explosive fumes and / or flammable.
- Do not touch the hot soleplate of the iron while it is running.
- The iron should not be left unattended when plugged into the mains. Hot metal parts can cause burns.
- The iron is not intended for regular use (iron travel).
- The iron must be used on a stable surface.


- **When placing the iron on its stand, ensure that it is placed on a stable surface.**
- **In case of a fall or visible deterioration, the iron should not be used.**
- **Unplug the iron from the mains :**
 - **before cleaning it**
 - **immediately after use**
- **After use, unplug the iron and let it cool completely before cleaning and storing.**
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Incorrect use of the iron, or use in contradiction with this manual, presents the danger of burns or electrocution.**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **Supply voltage : 220-240V**
- **Frequency : 50/60Hz**
- **Power : 1100W-1300W**
- **Electrical insulation : classe I**

DESCRIPTION OF THE UNIT

1. Handle
2. Indicator light
3. Thermostat
4. Soleplate
5. Cord protector

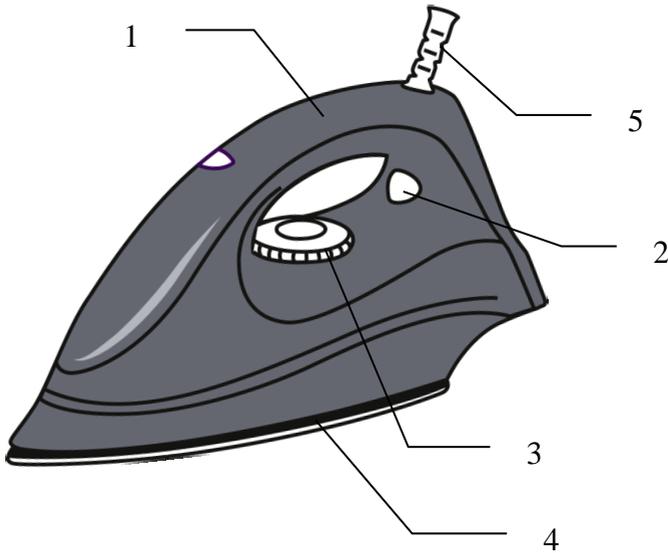

MAIN FEATURES

High precision thermostat

Appropriate temperature range being set according to the type of material

Auto shut off function

The electronic safety device automatically stops the heater if the iron is not moved for more than 30 seconds in a horizontal position element. Upright, this time increases to 8 minutes.

To indicate that the heating element is off, the red auto off pilot will start blinking.

To heat up the iron again :

- Pick up the iron or move it slightly
- The red auto shut off pilot light will go out. The red temperature pilot light will come on
- When the temperature pilot light had gone out and comes on again, the iron is ready for use

Thermal fuse protection

In case of dangerous overheating, fuse disconnects iron. If this occurs, contact a qualified technician.

BEFORE THE FIRST USE

There may be a small amount of smoke coming from the iron during first use, this will disappear quickly.

USAGE

This device is exclusively intended for use in domestic and similar applications such as:

- The use by customers of hotels, motels and other residential environments;
 - Bed and Breakfast type environments
- Before ironing, please make sure that the material can be ironed.
 - Place the iron in vertical position and set the thermostat to minimum.
 - Connect the power cord to the AC outlet, and then set the thermostat to the highest temperature indication. The indicator light will illuminate, indicating that the iron is heating up.
 - When the indicator will turn off, the set temperature is reached and the iron is ready for use.
 - When ironing, the indicator will switch on and off automatically, indicating that the iron thermostat is maintaining the set temperature (you can continue ironing in these situations).

IRONING INSTRUCTIONS

According to different material, adjust proper temperature. If you are not familiar with the material of the cloth, you may refer to the table below

NOTE: If the fabric consists of a mixture of materials, always set the temperature corresponding to the most delicate one.

LABEL	TYPE OF TEXTILE
	Do not iron this article
	Synthetics, Nylon, Acrylic, rayon
	Wool, silk
	Cotton, linen

STORAGE

- Once finished ironing, set the thermostat to "MIN", then unplug the iron from the mains.
- Let the iron cool.
- Always store the iron upright in a safe place away from moisture.


CARING FOR YOUR IRON

Clean the soleplate : *each month*

Use a specific product for iron soles and follow the associated instructions.

Clean the outer plastic parts : *each month*

Use a soft cloth moistened with a neutral detergent to clean the outer plastic parts each month.

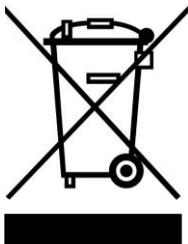

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.

This equipment complies with the regulations in European directives 2014/30/UE, 2014/35/UE and 2011/65/EC

IMPORTE PAR JVD



**3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr**